



АСБ «Рубикон»

Прибор приемно-контрольный
охранно-пожарный и управления
ППК-У

Группа компаний СИГМА
Руководство по эксплуатации
НЛВТ.425513.207-4 РЭ





Оглавление

1.	Описание и работа.....	7
1.1.	Назначение	7
1.2.	Технические характеристики.....	10
1.3.	Устройство	11
1.3.1	Конструкция.....	12
1.3.2	Режимы и состояния области при работе с прибором	13
1.3.3	Индикация.....	14
1.3.4	Назначение клемм подключения и перемычек.....	14
2.	Комплект поставки и перечень совместимых устройств.....	15
3.	Использование.....	18
3.1	Подготовка прибора к использованию.....	18
3.1.1	Общие указания	18
3.1.2	Указания мер безопасности.....	18
3.2	Размещение и монтаж	18
3.2.1	Размещение	18
3.2.2	Монтаж.....	19
3.2.3	Подключение ППК-У и работа	20
3.2.4	Подключение ПЭВМ	20
3.3	Конфигурирование ППК.....	22
3.4	Настройка линии связи RS-485	22
4.	Техническое обслуживание	24
5.	Маркировка	24
6.	Упаковка	24
7.	Хранение.....	24
8.	Транспортировка	25
9.	Утилизация	25
10.	Гарантии изготовителя.....	25
11.	Сведения об изготовителе.....	25
12.	Сведения о дистрибьюторе	25
13.	Сведения о рекламациях	26
14.	Редакции документа	28

Настоящее руководство по эксплуатации (далее РЭ) распространяется на прибор приемно-контрольный, охранно-пожарный и управления ППКОПиУ «ППК-У Рубикон» (далее ППК-У), входящий в состав адресной системы безопасности АСБ «Рубикон» (далее АСБ), и предназначено для изучения принципа работы, правильного использования, технического обслуживания и соблюдения всех мер безопасности при эксплуатации.

Данное руководство распространяется на все дальнейшие модификации ППК-У.

Внимание!



1. Все работы, связанные с монтажом, наладкой и эксплуатацией настоящего устройства, должны осуществлять лица, имеющие допуск на обслуживание установок до 1000 В, прошедшие инструктаж по технике безопасности и изучившие настоящий документ.
2. При подключении ППК-У к ПЭВМ, КА2, ИБП и внешним устройствам следует соблюдать полярность подключения контактов.
3. При подключении АУ к шлейфу сигнализации КА2 соблюдать полярность подключения контактов. Не допускается попадание напряжения питания постоянного (переменного) тока, превышающее значение 40 В на клеммы АШ КА2.

Принятые в документации сокращения:

АМК	адресный охранный магнитоконтактный извещатель
АОПИ	адресный охранный пассивный ИК извещатель
АПИ	адресный пожарный извещатель, включая: А2ДПИ; А2ДПИ-к и т. п.
АР	адресный расширитель (безадресных ШС), включая: адресный расширитель АР5; АРмини
АСБ	адресная система безопасности «Рубикон»
АСПТ	автоматической системы пожаротушения
АТИ	адресно-аналоговый тепловой максимально-дифференциальный пожарный извещатель
АУ	адресное устройство
АУП	автономная установка пожаротушения
АШ	адресный шлейф
БИС	блок индикации состояний (БИС-01, БИС-мини)
БРЛ	блок ретрансляции линии (RS-485, БРЛ-03)
ИБП	источник бесперебойного питания
ИК	инфракрасный
ИР	извещатель ручной, включая: ИР-П (пожарный); ИР-Охрана; ИР-Пуск; ИР-Выход
АКБ	аккумуляторная батарея (БА)
ИРС	адресный охранный извещатель разбития стекла
ИСМ	исполнительный модуль, включая: ИСМ22; ИСМ220
ИУ	исполнительное устройство (электромагнитный замок, турникет)
КА	контроллер адресного шлейфа (КА2)
КД	контроллер доступа (КД2)
МКЗ	модуль (изолятора) короткого замыкания
МПТ	адресный модуль выходов пожаротушения, включая: МПТ10; МПТ4

ОСЗ	адресный оповещатель светозвуковой
ПИ	преобразователь интерфейсов RS-232/RS-485
ППД	пульт пожарный диспетчерский (ППД-01)
ППК	прибор приемно-контрольный «Рубикон»
ПО	программное обеспечение
ПУО	пульт управления объектовый (ПУО-03)
ПЦН	пульт централизованного наблюдения
ПЭВМ	персональная электронно-вычислительная машина
СКИУ	сетевой контроллер исполнительных устройств (СКИУ-01, СКИУ-02)
СКШС	сетевой контроллер шлейфа сигнализации (СКШС-01, СКШС-02, СКШС-04)
СУ	сетевое устройство подключается к ППК по линии связи с интерфейсом RS-485 (КД2, КА2, БИС-Р и др.)
ТС	техническое средство
ШС	шлейф сигнализации

Термины и определения:

Администратор	Пользователь, обладающий полномочиями конфигурировать ППК. Он имеет право изменять пароль для авторизации, установленный по умолчанию
Идентификатор оборудования	Однозначно определяет экземпляр оборудования. В качестве идентификатора используется тип и заводской серийный номер СУ, который указан в паспорте на СУ и на шильдике СУ
Область	Группа технических средств, объединенных по некоторому признаку. Как правило, области сопоставляются с конкретными территориями: комната, этаж, здание. Области могут образовывать иерархические структуры. В дежурном режиме управление системой безопасности осуществляется оператором через области
Оборудование	Оборудование системы безопасности включает в себя ППК и сетевые устройства (КА2, КД2, СКШС и др.)
Пользователи	Набор учетных записей идентификаторов (карточки, пин-коды и т. д.) для прохода через точку доступа, входа в области, взятия, снятия под охрану и работы с ППК, которым можно назначить различные идентификаторы (пин-код, проксимити карту, iButton), а также до 8 уровней доступа
Техническое средство	Элемент (его часть или группа элементов) оборудования (адресного или сетевого устройства), сконфигурированный в области в соответствии с принципом его работы. В приборе поддерживаются следующие типы ТС: охранный извещатель, пожарный извещатель, ручной пожарный извещатель, релейные выходы исполнительных устройств (в дальнейшем – ИУ), направление пожаротушения АСПТ, устройство считывания кодов-идентификаторов пользователей для точки доступа и т. п.

1. Описание и работа

1.1. Назначение

Прибор приемно-контрольный, охранно-пожарный и управления ППКОПиУ «ППК-У Рубикон» (далее ППК-У) в составе адресной системы безопасности (АСБ «Рубикон») предназначен для:

1. Организации охранной сигнализации;
2. Организации пожарной сигнализации;
3. Организации доступа и контроля технологических параметров, защищаемых от:
 - несанкционированного проникновения;
 - пожаров;
 - техногенных/технологических факторов объектов;
4. Передачи извещений;
5. Сбора и обработки информации о состоянии объектов;
6. Выработки управляющих сигналов для:
 - включение систем (устройств) оповещения;
 - управления доступом;
 - систем дымоудаления;
 - вентиляции;
 - управления пожаротушением;
 - управления технологическим и другим инженерным оборудованием.

ППК-У может работать в автоматическом и/или ручном режиме. (см. Рис. 1).

В ППК-У имеется линия связи RS-485 для подключения СУ. ППК-У по линии связи с интерфейсом «RS-485» позволяет подключать:

1. СУ из состава АСБ «Рубикон», включая КА-2; БИС-Р; ПУО-03р; КД2, ТИ; КР-Ладога;
2. СУ из состава ППКОПиУ и В 01059-1000-3 «Р-08» (НЛВТ.425513.111 ТУ), включая БИС-01; ППД-01; СКИУ-01; СКИУ-02; СКШС-01; СКШС-02; СКШС-04; ПУО-03; ПУО-03АВ; СКУП-01; ППО-01; СКЛБ-01; ИБП-1224; ИБП-1200/ИБП-2400¹.

ППК-У также позволяет подключать ПЭВМ, с установленным ПО «RM-3», через преобразователи интерфейсов «RS-485/USB» или «RS-485/ RS-232». Предусмотрена возможность подключения к ПЭВМ с помощью интерфейса Ethernet (программно ППК-У идентичен ППК-Т и в конфигурации «выглядит» как ППК-Т).

ППК-У имеет возможность подключения вспомогательных устройств, работающих по интерфейсу RS-232 и USB (применяется для подключения флешки с программой), а также подключение внешней памяти карты SD.

ППК-У имеют два дискретных входа и соответствующие логические устройства. Первый вход (маркировка «Т») дублирует установленный на плате датчик вскрытия и может использоваться для подключения внешнего датчика вскрытия или блокировки датчика на плате. Второй вход (маркировка «I») используется для подключения любого внешнего дискретного датчика, например, для получения сигнала «Неисправность» от блока питания (сигнал «Неисправность» ИБП-12 включает в себя вскрытие корпуса).

Также имеются логические устройства «вход3» и «вход4», соответствующие наличию питания на вводах питания 1 и 2.

Подробно перечень устройств приведен в п.2 Комплект поставки.

¹ Указанные ИБП поддерживаются по линии связи RS-485 – изготовленные с ноября 2014 г.

Для защиты линии связи RS-485 и линии питания от перенапряжения применяется блок защиты линии БЗЛ.

В качестве адресного шлейфа (далее АШ) используется двухпроводной шлейф кольцевой структуры, подключаемый через КА-2. Возможно использование двух незамкнутых шлейфов (два «луча») вместо шлейфа кольцевой структуры.

В состав АСБ «Рубикон» входят следующие АУ, подключаемые в адресный шлейф КА2:

1. Пожарные извещатели:
 - А2ДПИ;
 - АТИ.
2. Охранные извещатели:
 - АОПИ;
 - ИРС;
 - АМК.
3. Охранный вибрационный извещатель:
 - АВИ.
4. Извещатели ручные:
 - ИР-П (пожарный);
 - ИР-Охрана;
 - ИР-Пуск.
5. Оповещатель:
 - ОСЗ.
6. Исполнительные модули:
 - ИСМ22;
 - ИСМ22 исп.1;
 - ИСМ22 исп.2;
 - ИСМ220-исп.4;
 - ИСМ220.
7. Адресные расширители (безадресных ШС):
 - АР5;
 - АРмини;
 - АР1.
8. Модуль пожаротушения:
 - МПТ10.
9. Модуль короткого замыкания (изолятор).

Полный перечень АУ, подключаемых к КА2, содержится в руководстве по эксплуатации на устройство.

Электропитание ППК-У осуществляется от источника постоянного тока или резервного источника питания напряжением 9,0–29,0 В.

По степени защищенности от воздействия окружающей среды в соответствии с ГОСТ 14254–96 корпус ППК-У обеспечивает степень защиты оболочек IP20.

По требованиям электромагнитной совместимости ППК-У соответствует нормам ГОСТ Р 53325–2009. Степень жесткости соответствует 2-й.

ППК-У является восстанавливаемым и ремонтируемым устройством.

ППК-У соответствует техническим условиям ТУ 4372-002-72919476-2014.

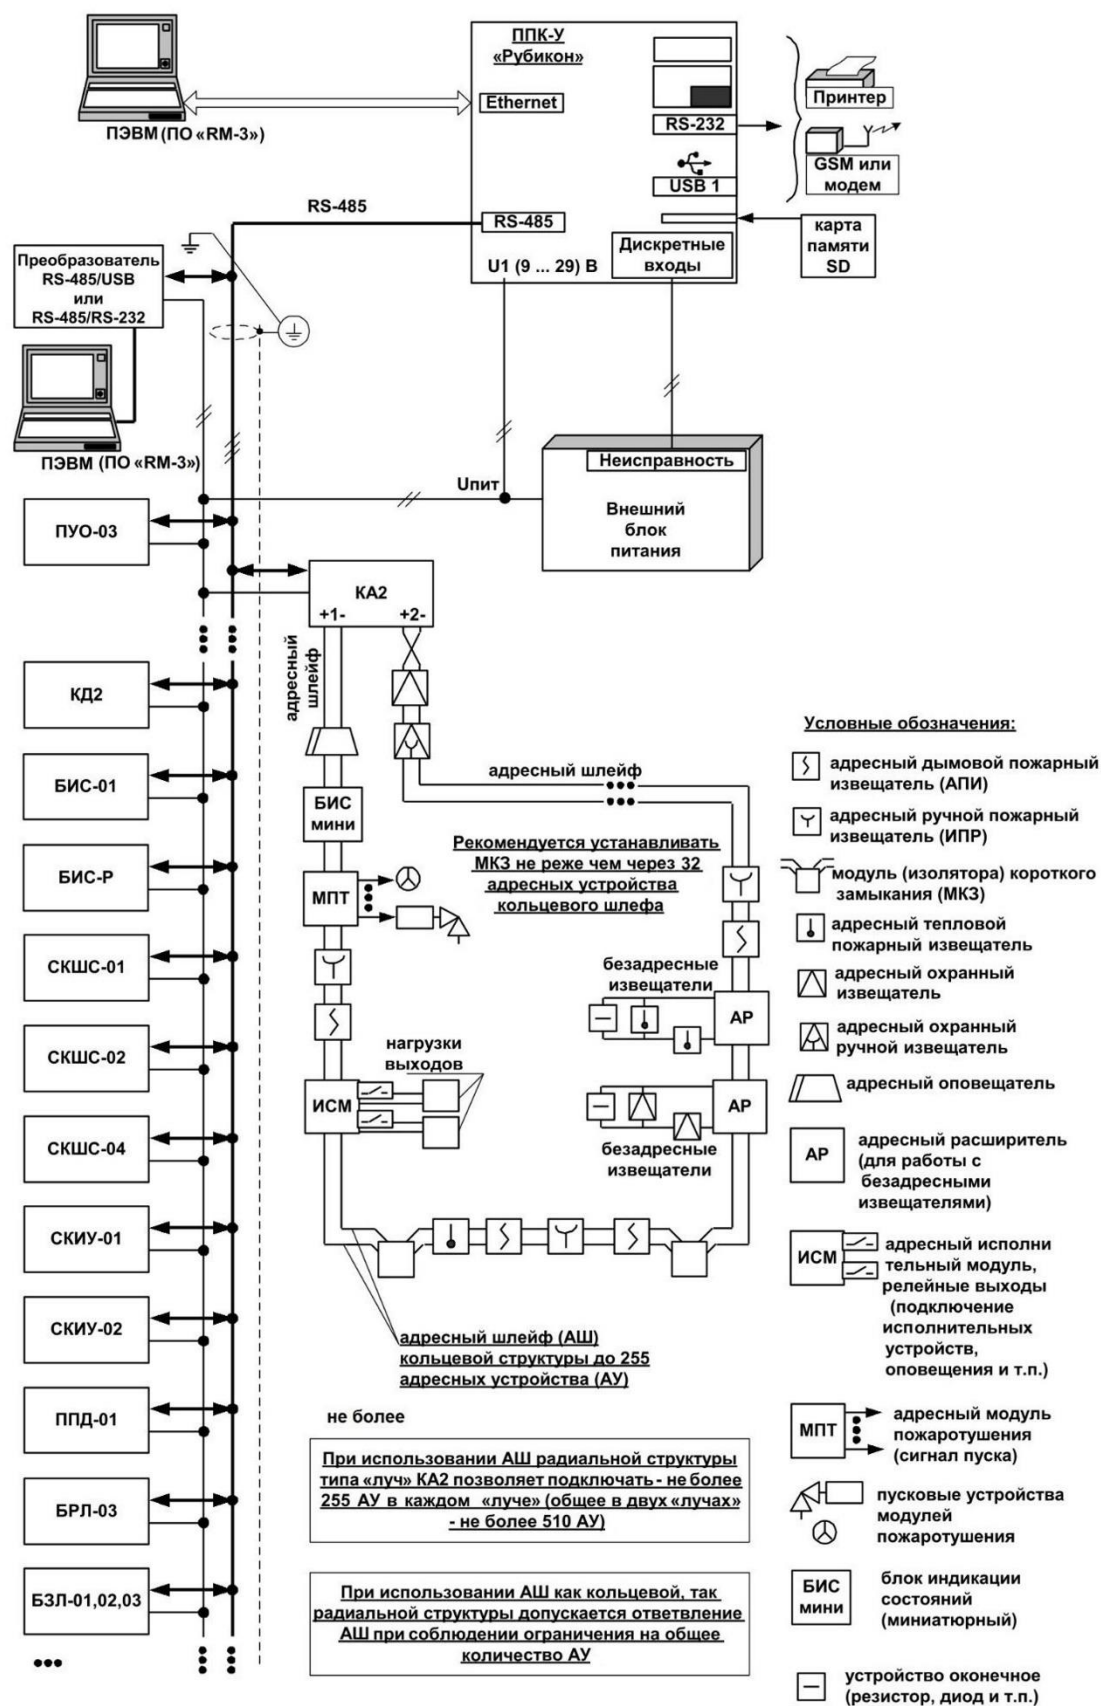


Рисунок 1 – Использование (подключение) ППК-У в составе АСБ «Рубикон»

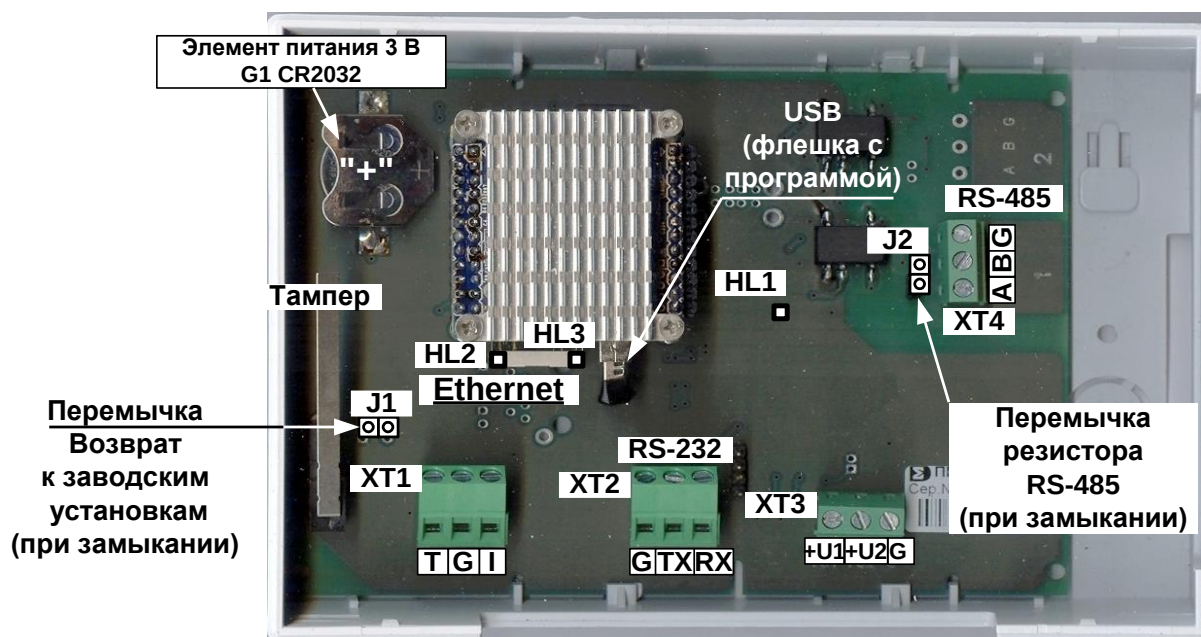


Рисунок 2 – Внешний вид ППК-У

1.2. Технические характеристики

Основные технические характеристики приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Технические характеристики ППК-У

№	Параметр	Значение
1	Питание ППК-У осуществляется от сети постоянного тока или резервного источника питания напряжением, В	9 ... 29 ¹
2	Ток потребления (без учета тока потребления внешних USB устройств), не более, мА	
	– при напряжении питания = 12 В	300
	– при напряжении питания = 24 В	200
3	Время технической готовности ППК-У после его включения, не более, с	500
4	Интерфейс связи с СУ	RS-485
5	Максимальное тепловыделение, Вт	4
6	Максимальная протяженность линии связи с СУ по линии связи RS-485, м	1200 ²
7	Линия связи RS-485	экранированная (неэкранированная) витая пара с возвратным проводом
8	Скорость передачи данных, бит/с	9600, 19200, 38400, 115200

¹ В качестве блока питания могут применяться ИБП-1200/2400, ИБП-1224

² Для увеличения длины линии связи используется БРЛ-03.

9	Общее количество устройств на линии связи RS-485, не более	127 СУ
10	Общее количество устройств КА2, подключаемых к линии связи RS-485, не более	127
11	Интерфейсы связи с ПЭВМ	Ethernet, RS-485 или RS-232
12	Протоколы связи по Ethernet	TCP, UDP, HTTP
13	Скорость передачи данных интерфейса Ethernet, Мбит/сек	10/100
14	Максимальная длина кабеля интерфейса Ethernet, м	Согласно спецификациям Ethernet
15	Наличие интерфейса RS-232	есть
16	Максимальная длина кабеля интерфейса RS-232, м	15
17	Количество дискретных входов	2
18	Максимальное напряжение дискретного входа (подается с платы ППК-У), В	5
19	Максимальный ток дискретного входа, мА	1
20	Диапазон напряжений для логического «0» (при замкнутом дискретном входе), В	0...1
21	Диапазон напряжений для логической «1» (при разомкнутом дискретном входе), В	3,0...5,0
22	Длина линии связи дискретного входа, м, не более	1,5
23	Суммарное количество ТС, не более	32768
24	Максимальное количество областей, не более	2048
25	Максимальное количество ТС в одной области	256
26	Максимальное количество идентификаторов пользователей, не более	65534
27	Тип внешней памяти	карта SD или USB flashdrive
28	Тип файловой системы внешней памяти	FAT16, FAT32
29	Объем внешней памяти	Не ограничен
30	Диапазон рабочих температур, °C	+5...+50
31	Рабочий диапазон значений относительной влажности воздуха (максимальное значение соответствует температуре +25°C, без конденсации влаги)	0...90 %
32	Габариты, мм	165 x 110 x 32
33	Масса, кг, не более	0,5

1.3 Устройство

ППК-У (см. Рис. 1, 3 и 4) включает процессорный модуль, который обеспечивает подключение СУ через интерфейс RS-485, включая КА2 для организации адресного шлейфа (АШ). Также возможна работа с внешними устройствами через интерфейс RS-232. Подключение ПЭВМ осуществляется через интерфейс Ethernet или через интерфейс RS-485 с использованием преобразователей интерфейсов, таких как «RS-485-USB» и «RS-485-

RS-232». В качестве преобразователей RS485 можно использовать *Моха А52 (RS-485 в RS-232)* или *ICP CON i-7561* с драйверами *Prolific PL2303*. Процессорный модуль поддерживает подключение внешних устройств через интерфейс USB (2 порта, которые используются для подключения флешек и SD карт). Например, «Flash-память» и «SD-карты».

ППК-У также имеет два дискретных входа для подключения тампера и внешней кнопки, но подача напряжения внешнего источника на дискретный вход не допускается.

1.3.1 Конструкция

ППК-У конструктивно выполнен в пластиковом корпусе (Рис. 2) и состоит из крышки и основания корпуса. Корпус ППК-У обеспечивает степень защиты IP20 в соответствии с ГОСТ 14254-96.

В ППК-У (Рис. 3) содержатся разъемы подключения устройств с интерфейсами RS-485, RS-232, Ethernet и USB, а также SD карты. Для контроля работы процессорного модуля и устройств с интерфейсом Ethernet служат индикаторы HL1, HL2 и HL3.

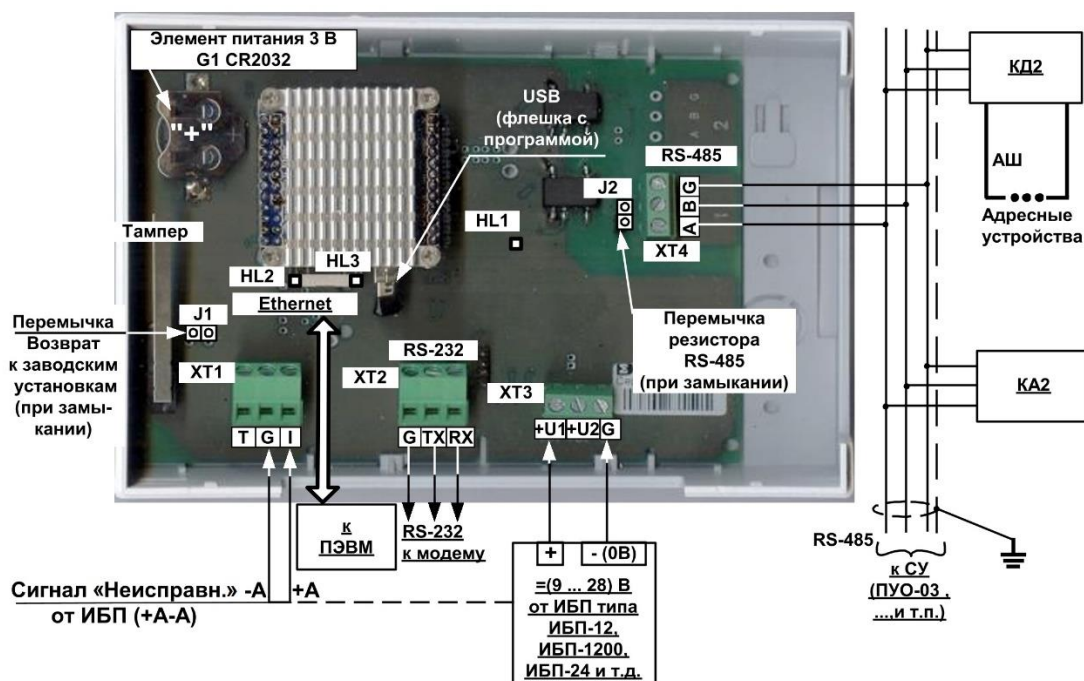


Рисунок 3 – ППКУ, подключение

Габаритные размеры ППК-У показаны на рисунке 4.

Для закрепления ППК-У на вертикальной поверхности с задней стороны основания корпуса предусмотрено отверстие крепления.

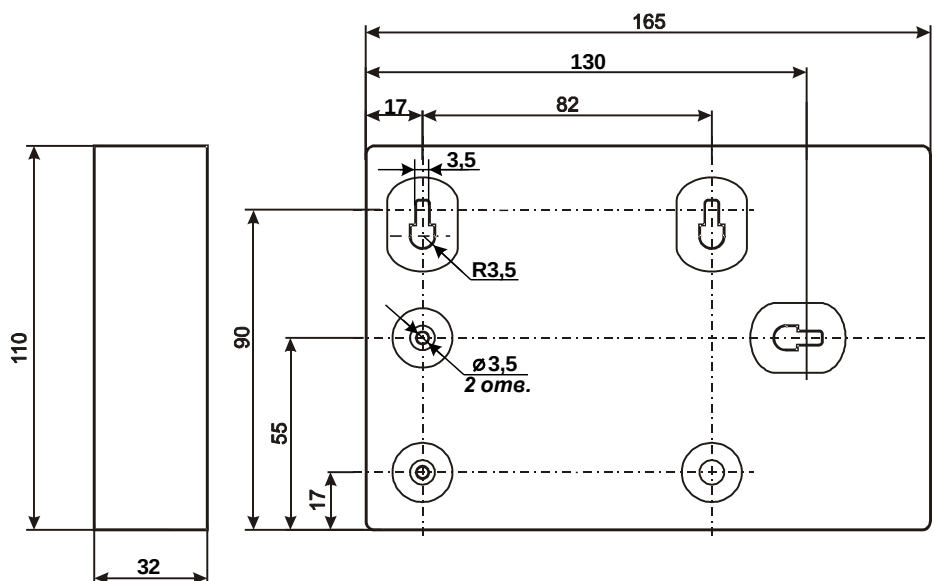


Рисунок 4 – Габаритные и присоединительные размеры

1.3.2 Режимы и состояния области при работе с прибором

Для оперативной работы с ППК-У при эксплуатации прибора используется внешнее устройство, подключаемое к ППК-У по линии связи с интерфейсом RS-485. Это устройство называется «Пульт управления объектовый ПУО-03 Р» (см. НЛВТ.422412.003 РЭ).

В процессе подготовки и эксплуатации прибора различаются следующие основные режимы работы:

- Дежурный режим («Норма»);
- Тревожный режим, который включает «Пожар 1» («Внимание»), «Пожар 2» («Пожар»), «Тревога» (охранная) и «Неисправность».

В основе прибора положена работа с областями и связанными с ним ТС. В зависимости от состояния области различается световая и звуковая индикация ПУО-03 (см. Табл. 2), а также индикация и состояние выходов (релейных, оповещателей и т. п.) как самого ПУО-03, так и СУ (СКИУ-01, СКИУ02 и т. п.), АУ (ИСМ), подключенных к прибору.

Область может находиться как в одном состоянии, так и в нескольких одновременно. Список основных состояний области в порядке приоритета индикации:

- «эвакуация»;
- «пожар 2» («Пожар»);
- «пожар 1» («Внимание»);
- «тревога» (охранная);
- «задержка тревоги»;
- «задержка взятия»;
- «неисправность»;
- «не готова»;
- «на охране».

Для управления прибором используются кнопки ПУО-03. Подробное описание процесса управления можно найти в документах «ППК Рубикон. Руководство по программированию», «ППК Рубикон. Руководство пользователя» и «ПУО-03. Руководство по эксплуатации».

1.3.3 Индикация

Для визуальной индикации режимов работы служат двухцветные светодиодные индикаторы HL1, HL2 и HL3 (на корпусе разъема Ethernet). Индикация приведена в таблице 2.

Таблица 2 – Индикации прибора (HL1, HL2, звуковой сигнализатор)

Режимы свечения	Описание
HL1 (процессорный модуль)	
Постоянное свечение (зеленый цвет)	Наличие напряжения на процессорном модуле
Прерывистое свечение (зеленый цвет)	Передача данных RS-485
HL2 (разъем RJ-45 – Ethernet)	
Постоянное свечение (желтый цвет)	Режим передачи данных Ethernet со скоростью 10 Мбит в секунду
Прерывистое свечение (желтый цвет)	Передача данных Ethernet
HL3 (разъем RJ-45 – Ethernet)	
Постоянное свечение (зеленый цвет)	Режим передачи данных Ethernet со скоростью 100 Мбит в секунду
Прерывистое свечение (зеленый цвет)	Передача данных Ethernet

1.3.4 Назначение клемм подключения и перемычек

Назначение клемм (см. Рис. 3 и 4), разъемов и перемычек приведены в таблице 3.

Таблица 3 – Назначение клемм подключения

Обозначение	Назначение
Клемма XT1	
T	Дискретный вход 1 («+») параллелен датчику вскрытия на плате
G	Общий минус для клемм T и I
I	Дискретный вход 2 («+») обычно подключается к выходу «неисправность» блока питания
Клемма XT2	
G	Сигнальная земля линии связи «RS-232»
TX	Сигнал «TX» линии связи «RS-232»
RX	Сигнал «RX» линии связи «RS-232»
Клемма XT3	
+U1	Плюсовая клемма питания (от модуля питания)
+U2	Клемма подключения резервного источника питания
G	Минусовая («0» В) клемма питания
Клемма XT3	
A	Линия связи «А» RS-485
B	Линия связи «В» RS-485
G	Общий(возвратный) провод линии связи RS-485

Таблица 4 – Назначение перемычек

Обозначение	Назначение
J1	Возврат к заводским установкам: замкнуть перемычку, подать питание на ППК-У или осуществить перезапуск, дождаться начала работы ППК-У (время ~ 5 минут), после чего снять перемычку
J2	Подключение оконечного резистора линии связи 1 «RS-485» (при установленной перемычке) если устройство является последним в линии связи

2. Комплект поставки и перечень совместимых устройств

В комплект поставки прибора приемно-контрольного, охранно-пожарного и управления ППКОПиУ «ППК Рубикон» входят: ППК-У (Табл. 5), СУ из состава АСБ «Рубикон», включая ПЭВМ (Табл. 6).

Дополнительно в комплект поставки могут входить СУ из состава приборов ППКОПУи В 01059-1000-3 «Р-08», ППКОП 01059-100-4 «Р-060» и ППКОП 01059-250-1 «Р-07-3», подключаемых к ППК-Т по линии связи с интерфейсом «RS-485» (см. Табл. 7), включая БИС-01, ППД-01, СКИУ-01, СКИУ-02, СКШС-01, СКШС-02, СКШС-04 и т. п.

Таблица 5 – Комплект поставки ППК-У

№ п/п	Обозначение	Наименование	Кол-во
1	НЛВТ.425513.207-4	Прибор приемно-контрольный ППК-У	1 шт.
2		Кабель подключения RS-232	1 шт.
3	НЛВТ.425513.207-4 РЭ	Руководство по эксплуатации ППК-У	1 шт.*
4	НЛВТ.425513.207-4 ПС	Паспорт ППК-У	1 шт.
* – По требованию заказчика			

Таблица 6 – СУ (RS-485) из состава АСБ

№ п/п	Обозначение	Наименование	Краткое описание
1	НЛВТ.425641.110 НЛВТ.425641.110-01	Сетевой контроллер адресного шлейфа КА2, КА2 исп.1	Контроллер двухпроводного адресного шлейфа, аналогичного тому, что встроен в ППК. К кольцевому адресному шлейфу КА2 можно подключить до 255 адресных устройств или 510, если вместо кольца используются 2 луча. На самом КА2, кроме адресного шлейфа, присутствуют 1 реле и 2 выхода с контролем линии связи (100 мА)
2	НЛВТ.425723.009 НЛВТ.425723.009-01	Сетевой контроллер доступа. КД2, КД2 исп. 1	Две точки доступа. Каждая из двух точек доступа может быть как двусторонней (два УСК), так и односторонней (УСК и кнопка выхода)
3	НЛВТ.425548.002	БИС-Р	Предназначен для отображения на встроенном светодиодном табло (64 двухцветных индикатора) состояния объектов (области) систем охранной и пожарной безопасности
4	НЛВТ.422412.003	Пульт управления объектовый ПУО-03р	Предназначен для организации терминалов управления объектами ТС (охранными ШС, пожарными ШС и т. д.)
5	НЛВТ.468157.018	Контроллер интерфейсный КР Ладога	Предназначен для обеспечения работы с извещателями «Ладога» производства ЗАО «РИЭЛТА»
6	НЛВТ.425655.001	Преобразователь интерфейса ТИ	Предназначен для обеспечения передачи извещений на телефонный ПЦН типа «ADEMCO 685» и т. п.
7		ПЭВМ	Компьютер с программным обеспечением верхнего уровня «RM-3». Обычно подключается через преобразователи USB↔RS-485 или RS-232↔RS-485

Таблица 7 – СУ (RS-485) из состава приборов «Р-08», «Р-060»

№ п/п	Обозначение	Наименование	Краткое описание
1	НЛВТ.425548.001	Блок индикации состояний БИС-01	Предназначен для отображения на встроенном светодиодном табло (64 двухцветных индикатора) состояния объектов (областей) систем охранной и пожарной безопасности

2	НЛВТ.422412.114	Пульт пожарный диспетчерский ППД-01	Предназначен для использования в составе АСПТ для отображения состояния до 8 направлений пожаротушения
3	НЛВТ.425533.109	Сетевой контроллер управления пожаротушением СКУП-01	Предназначен для контроля цепей управления пуском установок автоматического пожаротушения (УАПТ) и выдачи импульса пуска УАПТ
4	НЛВТ.422412.113	Пульт пожарный объектовый ППО-01	Предназначен для обеспечения управления и индикации состояния автоматической системы пожаротушения
5	САКИ.425661.111	Контроллер сетевой СКЛБ-01	Предназначен для обеспечения приема информации с блоков линейных ЛБ-06 и ЛБ-07
6	НЛВТ.425513.203	Источник бесперебойного питания ИБП-1224	Предназначен для обеспечения напряжением постоянного тока технических устройств систем охранно-пожарной сигнализации, аппаратуры управления установок пожаротушения и инженерного оборудования
7	НЛВТ.425513.003	Источник бесперебойного питания ИБП-1200/ИБП-2400	Предназначен для обеспечения напряжением постоянного тока технических устройств систем охранно-пожарной сигнализации и инженерного оборудования
8	НЛВТ.422412.002	Пульт управления объектовый ПУО-03	Предназначен для организации терминалов управления объектами ТС (охранными ШС, пожарными ШС и т. д.)
9	НЛВТ.422412.002	Пульт управления объектовый ПУО-03АВ	Предназначен для организации терминалов управления объектами ТС (охранными ШС, пожарными ШС и т. д.)
10	НЛВТ.425533.108	Сетевой контроллер исполнительных устройств СКИУ-01	Предназначен для управления четырьмя ИУ (релейными выходами)
11	НЛВТ.425533.110	Сетевой контроллер исполнительных устройств СКИУ-02	Предназначен для управления четырьмя ИУ (релейными выходами). Есть контроль линий связи с ИУ на обрыв и короткое замыкание
12	НЛВТ.425641.104	Сетевой контроллер шлейфов сигнализации СКШС-01	Предназначен для контроля четырех универсальных (безадресных) ШС (пожарные извещатели; охранные извещатели). Есть контроль ШС на обрыв и короткое замыкание

13	НЛВТ.425641.105	Сетевой контроллер шлейфов сигнализации СКШС-02	Предназначен для контроля восьми охранных (безадресных) ШС (охранные извещатели). Есть контроль ШС на обрыв и короткое замыкание
14	НЛВТ.425641.155	Сетевой контроллер (безадресных) шлейфов сигнализации СКШС-04	Предназначен для контроля шестнадцати охранных (безадресных) ШС (охранные извещатели). Есть контроль ШС на короткое замыкание
15	НЛВТ.425661.112	Блок ретранслятора линейный БРЛ-03	Предназначен для увеличения протяженности линии связи с интерфейсом «RS-485»
16	НЛВТ.426475.001 НЛВТ.426475.002 НЛВТ.426475.003 НЛВТ.426475.004	Блок защиты линии БЗЛ-01, БЗЛ-02, БЗЛ-03, БЗЛ-04	Предназначен для защиты от перенапряжений линии связи с интерфейсом «RS-485», цепей источников вторичного питания

3. Использование

3.1 Подготовка прибора к использованию

3.1.1 Общие указания

После длительного хранения прибора следует произвести внешний осмотр на:

- отсутствие видимых механических повреждений;
- чистоту гнезд, разъемов и клемм;
- состояние соединительных проводов и кабелей.

3.1.2 Указания мер безопасности

Все работы, связанные с монтажом, наладкой и эксплуатацией настоящего устройства, должны осуществлять лица, имеющие допуск на обслуживание установок до 1000 В, прошедшие инструктаж по технике безопасности и изучившие настоящий документ.

В процессе ремонта при проверке режимов элементов не допускать соприкосновения с токонесущими элементами блоков питания, т. к. в линиях источников питания может присутствовать опасное напряжение. Подключение, монтаж и замена деталей ППК должны проводиться при обесточенном устройстве.

3.2 Размещение и монтаж

3.2.1 Размещение

Установку ППК-У производит персонал специализированных организаций в соответствии с современными строительными нормами и правилами, требованиями проектной и эксплуатационной документации.

Запрещено устанавливать ППК-У ближе 1 м от элементов системы отопления. Необходимо принять меры по защите ППК от прямых солнечных лучей.

ППК-У предназначен для установки в сухих отапливаемых помещениях, отвечающих следующим требованиям:

- температура в помещении от + 5 °С до + 50 °С;
- относительная влажность воздуха не более 90 % при температуре + 40 °С (без конденсации влаги);
- в воздухе не должно быть паров кислот и щелочей, электропроводной пыли, газов, вызывающих коррозию.

ППК-У закрепляется на вертикальной поверхности, на высоте, удобной для работы с клавиатурой и дисплеем ПУО-03.

Размещение ППК-У должно исключать его случайное падение или перемещение по установочной поверхности, при котором возможно повреждение подключаемых проводов и кабелей.

Для выбора типа кабеля и сечения проводов необходимо пользоваться техническими характеристиками прибора и рекомендациями по монтажу прибора, приведенными ниже.

3.2.2 Монтаж

Монтаж ППК-У и всех соединительных линий производится в соответствии с настоящим документом, а также со схемами электрических подключений, приведенных в соответствующих эксплуатационных документах на блоки и устройства, входящие в состав АСБ «Рубикон».

Подключение экранов кабелей линий связи и питания к защитному заземлению необходимо осуществлять в одной точке.

Кабели питания и линии связи с ППК при монтаже пропускаются через выемку на боковой поверхности основания корпуса (см. Рис. 2).

Информационно-управляющая сеть ППК, СУ и АУ построена с использованием интерфейса «RS-485» и адресного шлейфа. Для подключения СУ и АУ к ППК необходимо выбрать оптимальный маршрут прокладки кабеля. Стандарт «RS-485» предусматривает линейную топологию линии связи, поэтому ветвления линии связи не допускаются. Однако, поскольку скорость передачи данных для связи с СУ относительно невысока, требования к топологии линии снижаются. Поэтому отклонения от линейной топологии возможны, но в этом случае ответственность за работоспособность линии связи несет монтажная организация, т. к. производитель оборудования может гарантировать работоспособность только в случае соблюдения спецификаций стандарта «RS-485».

Структурная схема включения сетевых устройств в линию связи «RS-485» показана на рисунке 5. Для увеличения протяженности линии связи применяется блок ретранслятора линейный БРЛ-03 из состава прибора ППКОПУиВ 01059-1000-3 «Р-08».



Рисунок 5 – Подключение сетевых устройств на линию RS-485

На конечных СУ в линии необходимо установить перемычки согласующих резисторов (резисторы обычно встроены в само устройство).

Если устройства питаются от разных источников питания, помимо информационных линий (А и В) прокладывается проводник (GND, возвратный провод) для выравнивания потенциалов.

Для повышения устойчивости к электромагнитным помехам рекомендуется использовать экранированную витую пару и гальваническую развязку. Заземление экрана производить в одной точке.

Для организации адресных шлейфов и соответственно применения АУ применяется КА2 (Рис. 6), подключаемый к ППК по линии связи «RS-485».

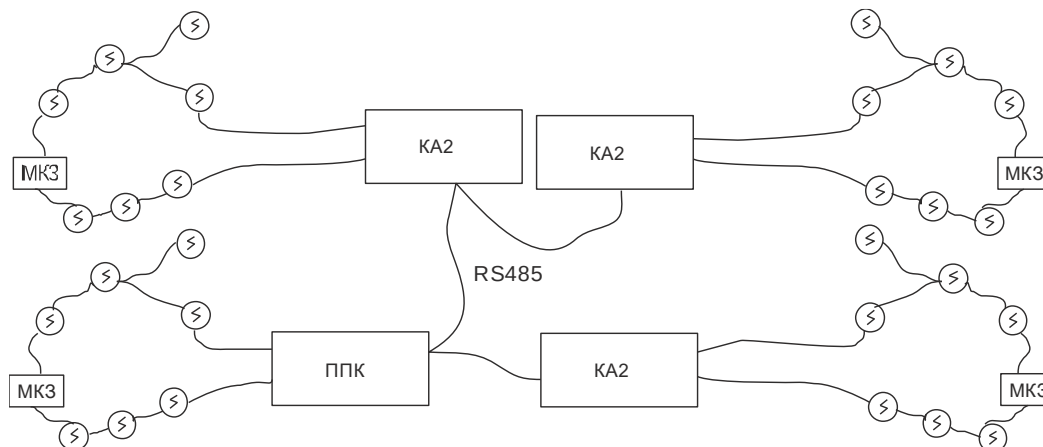


Рисунок 6 – Подключение адресных устройств при помощи КА2

3.2.3 Подключение ППК-У и работа

Перед началом работ по подключению следует внимательно изучить настоящее руководство по эксплуатации ППК-У.

Произвести подключение ПЭВМ (RS-485 или Ethernet – см. п. 3.2.4), ПУО-03 Р, КА-2 и необходимые устройства адресного шлейфа.

Назначение клемм подключения приведено таблице 3.

Подключение ППК-У показано на рисунках 1, 3 и 4.

Клеммники ППК-У предназначены для подключения одножильных или многожильных проводов сечением до 1,5 мм². Допускается подключение в один клеммник одновременно двух проводов сечением до 1 мм² каждый.

Назначение контактов приводится в таблице 3.

Следует отметить, что после команды на перезагрузку ППК-У, она происходит в течение 5 минут.

3.2.4 Подключение ПЭВМ

ПЭВМ³ (не более одной) подключается к ППК-У по линии связи с интерфейсом «RS-485» или с помощью интерфейса Ethernet.



В качестве переходника для работы с ПЭВМ используется адаптер интерфейсов «USB/RS-485» марки «ICP I-7561» и ему подобные или адаптер «RS-232/RS-485».

Подключение ПЭВМ помощью интерфейса Ethernet показано на рисунке 7.


По умолчанию, при подключении по Ethernet, ППК-У имеет IP адрес 192.168.0.199 с маской подсети 255.255.255.0 и порт 2000.

При входе в веб-интерфейс login: **admin**, пароль: **777**.

³ ППК-У программно идентичен ППК-Т и в конфигурации «выглядит» как ППК-Т.

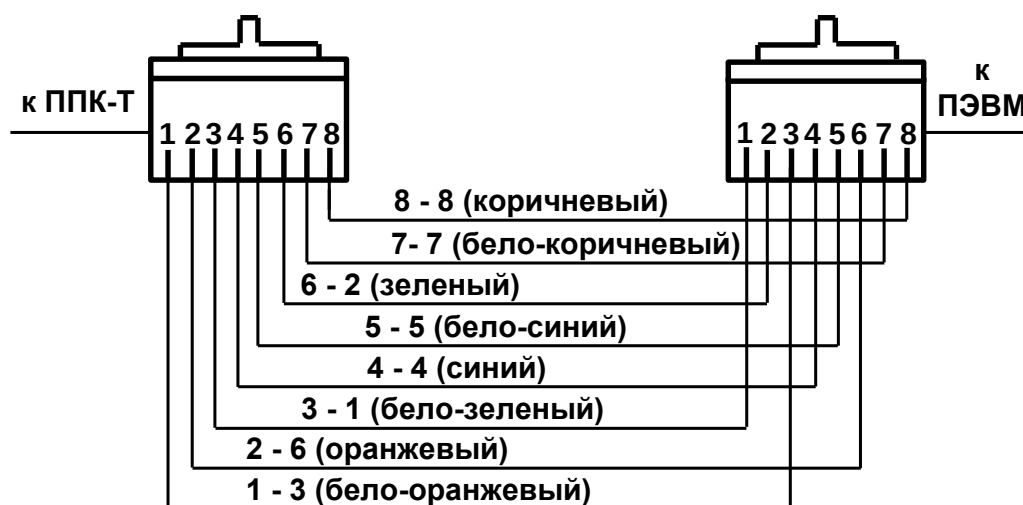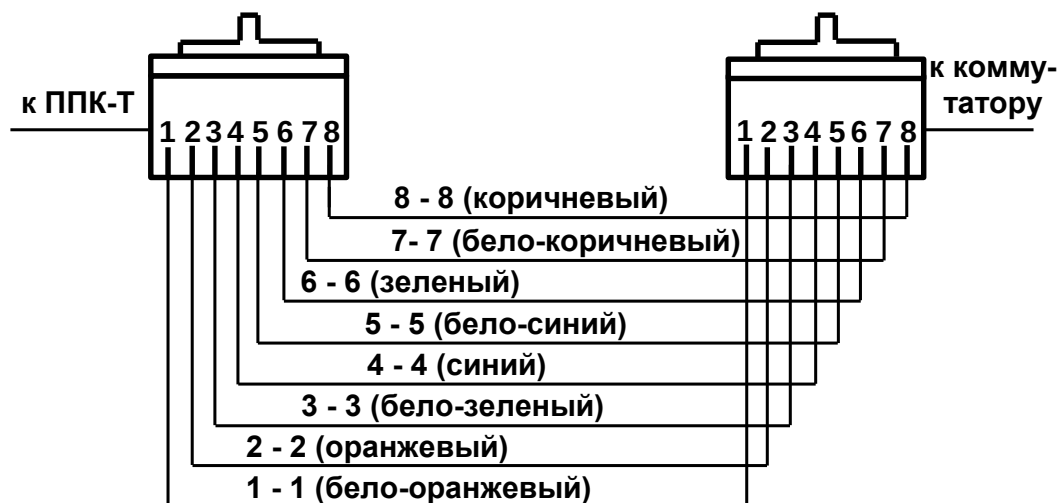Разъемы RJ-45**а) Перекрестная кросс-разводка (ППК-Т и ПЭВМ)****б) Прямая кросс-разводка (ППК-Т и коммутатор)****Цветная маркировка проводов**

Пара №1	1 (бело-оранжевый)
	2 (оранжевый)
Пара №2	3 (бело-зеленый)
	6 (зеленый)
Пара №3	4 (синий)
	5 (бело-синий)
Пара №4	7 (бело-коричневый)
	8 (коричневый)

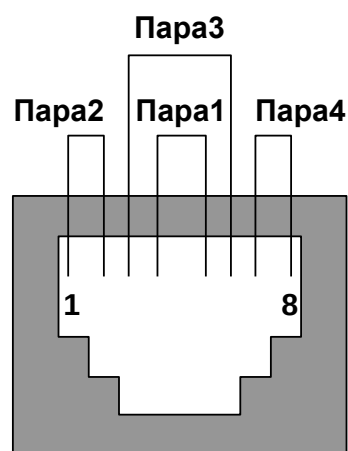**Рисунок 7 – Подключение ППК и ПЭВМ (Ethernet)**

3.3 Конфигурирование ППК

Конфигурирование прибора возможно только с помощью ПЭВМ (см. дополнительные инструкции на ПО).

Программно ППК-У идентичен ППК-Т и в конфигурации «выглядит» как ППК-Т.

В составе ППК-У логические устройства «вход3» и «вход4», индицирующие наличие напряжения на вводах 1 и 2 питания, соответственно на клеммах +U1 и +U2.

Подробно конфигурирование и работа с областями приведена в «ППК Рубикон. Руководство по программированию», «ППК Рубикон. Руководство пользователя» (на DVD диске).

После завершения пусконаладки рекомендуется включить режим «отображения всех неисправностей». Только в этом случае реализуются все преимущества адресно-аналоговых извещателей «Рубикон».

3.4 Настройка линии связи RS-485

При работе прибора с СУ по линии связи RS-485, помимо настройки скорости передачи данных (9600 или 19200 бит/сек) через конфигуратор или меню веб-консоли, можно настроить дополнительные параметры через веб-интерфейс во вкладке «настройки» как показано на рисунках 8 и 9.

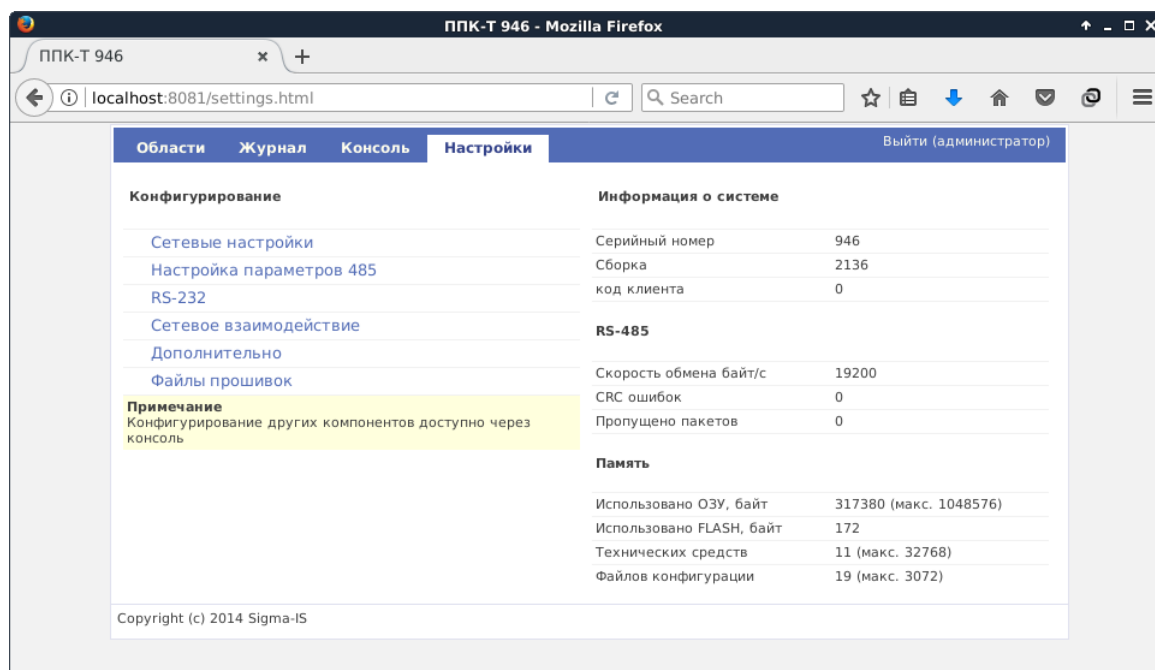


Рисунок 8 – Окно веб-консоли с вкладкой «Настройки»

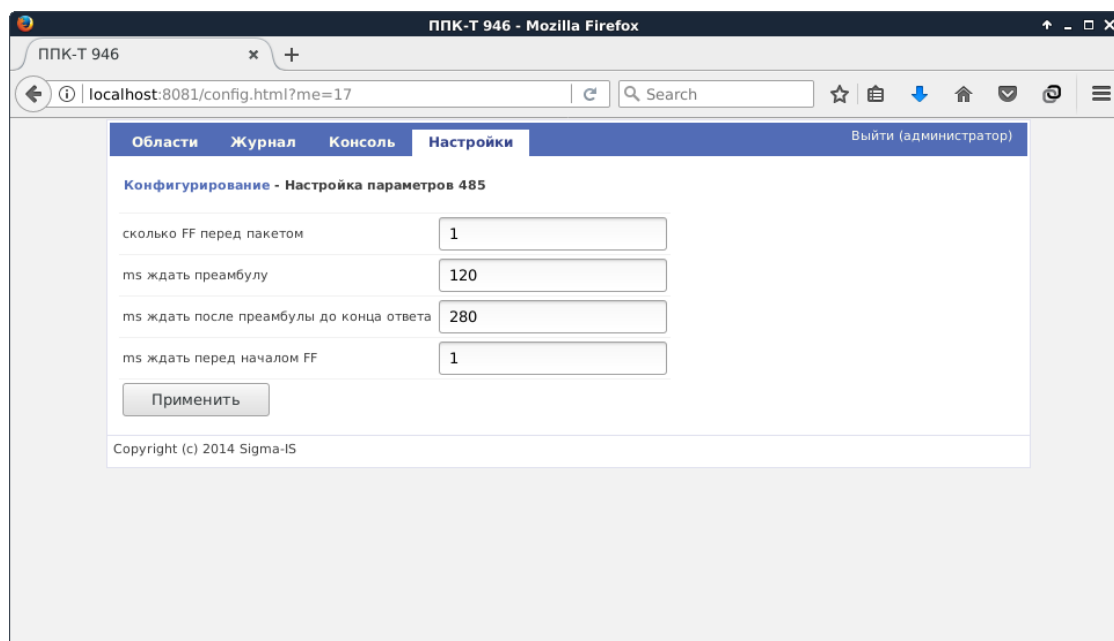


Рисунок 9 – Окно веб-консоли с вкладкой «Настройки параметров 485»

Возможно настроить такие дополнительные параметры как:

- количество пустых байт перед началом передачи пакета (шт.);
- длительность ожидания начала ответа от СУ (мс);
- длительность ожидания от начала до конца ответного пакета от СУ (мс);
- длительность ожидания после приема предыдущего ответа от СУ и перед началом передачи следующего пакета (мс).

Значения параметров, представленных на рисунках 8 и 9, являются значениями по умолчанию и позволяют обеспечить работу до 127 СУ в линии связи «RS-485».

При работе с радиомодемом СПЕКТР-433 рекомендуются следующие параметры:

- скорость передачи: 9600 бит/сек;
- количество пустых байт: 2;
- длительность ожидания начала: 700 мс;
- длительность ожидания окончания: 700 мс;
- длительность ожидания перед началом: 2 мс.

Указанные параметры обеспечивают устойчивую работу до 20 СУ в линии связи RS-485, подключенных посредством радиомодемов СПЕКТР-433. Обратите внимание, что при наличии радиопомех или отсутствии на связи некоторых устройств резко вырастет период опроса СУ (ожидание 700 мс при каждом неуспешном опросе). При нормальной работе устройства, подключенные через «Спектр», также вносят задержку около 200–300 мс.

При этом радиомодем СПЕКТР-433 должен быть настроен соответственно:

```

FREQ=433920,433920 AR=5 RST=7
TXID=FFFF PWR=3 MNL=10
MYID=3501 DFEC= --
RETRY=000 RPTN=255 RFEC= --I
BPM =001 BPD =000 AIR=00000000
ACKT =010 DCD =000 MDA=00000000
PLEN =000 PACT=003L MDB=00000000
RESPT=000 MAXP=001 COM=11100011
EODS =FF
$22=20 $23=0A $24=01 $25=01
$26=00 $27=00 $28=0A $29=00
  
```

Подробно см. Рекомендации по применению радиомодемов СПЕКТР-433.

4. Техническое обслуживание

Техническое обслуживание ППК-У производят по планово-предупредительной системе, которая предусматривает следующую периодичность регламентных работ:

- ежедневное техническое обслуживание;
- годовое техническое обслуживание.

Работы по ежедневному техническому обслуживанию производятся пользователем и включают проверку внешнего состояния ППК-У.

Работы по годовому техническому обслуживанию выполняются работником обслуживающей организации и включают:

- выполнение работ по ежедневному техническому обслуживанию;
- проверку надежности крепления ППК-У, состояние внешних монтажных проводов и кабелей;
- проверку параметров ШС, линий связи и питания.

Для питания часов реального времени, ОЗУ и ПЗУ ППК-У используется литиевый элемент типа CR2032, с напряжением питания 3 В. Средний срок работы элемента составляет 2 года.

По истечении этого срока необходимо заменить элемент CR2032.

При этом перед заменой элемента необходимо сохранить конфигурацию на ПЭВМ по линии связи RS-232 или Ethernet. Замена батарейки производится при отключенном питании ППК-У. В случае сбоя в процессе замены элемента следует восстановить конфигурацию с ПЭВМ.

5. Маркировка

Маркировка ППК-У соответствует конструкторской документации и техническим условиям ТУ 4372-002-72919476-2014.

На этикетке ППК-У (на обратной стороне корпуса) нанесены:

- товарный знак предприятия – изготовителя;
- условное обозначение устройства;
- исполнение;
- заводской номер.

Заводской номер ППК-У является его сетевым адресом (для ПЭВМ).

6. Упаковка

Упаковка ППК-У соответствует ТУ 4372-002-72919476-2014.

7. Хранение

В помещениях для хранения ППК-У не должно быть пыли, паров кислот, щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию.

Хранение ППК-У в потребительской таре должно соответствовать условиям ГОСТ 15150.

8. Транспортировка

Транспортировка упакованных ППК-У может производиться в любых крытых транспортных средствах. При транспортировке и перемещении ППК-У должны оберегаться от ударов, толчков и воздействия влаги.

Условия транспортировки и хранения должны соответствовать ГОСТ 15150.

После транспортировки ППК-У перед включением должен быть выдержан в нормальных условиях в течение не менее 24 ч.

9. Утилизация

Прибор не оказывает негативного воздействия на окружающую среду и не включает в себя материалы, для утилизации которых требуются специальные меры безопасности.

Прибор представляет собой устройство с электронными компонентами и подлежит утилизации в соответствии с методами, предусмотренными для подобных изделий, согласно инструкциям и правилам, действующим в вашем регионе.

10. Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие ППК-У требованиям технических условий при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Стандартный гарантийный срок эксплуатации составляет 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня отгрузки.

По требованию и согласованию с заказчиком возможно увеличение гарантийного срока эксплуатации. Конкретный гарантийный срок приведен в паспорте на устройство.

11. Сведения об изготовителе

ООО «РИСПА», 105173, Россия, г. Москва, ул. 9-мая, 126

Телефон: (495) 542-41-70, факс: (495) 542-41-80

Электронная почта:

- по общим вопросам: info@sigma-is.ru;
- коммерческий отдел: sale@sigma-is.ru;
- техническая поддержка: support@sigma-is.ru;
- ремонт оборудования: remont@sigma-is.ru;
- сайт: <http://www.sigma-is.ru>.

12. Сведения о дистрибьюторе

Эксклюзивным дистрибьютором прибора является ООО «Ай Пи Дром Дистрибьюшн» (www.ipdrom.ru), 127018, г. Москва, ул. Суцёвский Вал, д. 18, этаж 18

Телефон: 8-800-550-21-85

Доп. телефон: +7 (495) 741-85-70

График работы: Будни с 9:00 до 18:00

Электронная почта: info@ipdrom.ru

Адрес склада: г. Москва, Мурманский проезд, д. 1А, строение 8

Телефон: 8-800-550-21-85

Доп. телефон: +7 (495) 741-85-70
График работы: Будни с 9:00 до 18:00
Электронная почта: info@ipdrom.ru

13. Сведения о рекламациях

При отказе ППК-У в работе и обнаружении неисправностей должен быть составлен рекламационный акт о выявленных дефектах и неисправностях.

ППК вместе с паспортом и рекламационным актом возвращается предприятию-изготовителю для ремонта или замены.



Внимание!

1. Выход ППК-У из строя в результате несоблюдения правил монтажа, технического обслуживания и эксплуатации не является основанием для рекламации и бесплатного ремонта.
2. Претензии без паспорта ППК-У и рекламационного акта предприятие-изготовитель не принимает.

“ ” 20__ года		
РЕКЛАМАЦИОННЫЙ АКТ о выявленных дефектах и неисправностях		
Комиссия в составе представителей организации:		
(наименование организации)		
(адрес, телефон)		
(банковские реквизиты)		
Составила настоящий акт в том, что в процессе монтажа / пуско- наладки / эксплуатации (нужное подчеркнуть):		
(наименование оборудования)		
_____ (заводской номер)	_____ (версия оборудования)	_____ (дата изготовления)
обнаружены следующие дефекты и неисправности:		
Комиссия:		
Контактное лицо:		тел:
		E-mail:

14. Редакции документа

Редакция	Дата	Описание
1	29.07.2020	
2	17.02.2025	Добавлено значение тепловыделения в табл. 1, пункт 5. Изменения в стиле и дизайне. Добавлены параграфы утилизация и сведения о дистрибьюторе. Также добавлен нижний колонтитул на все страницы с номером НЛВТ.