



АСБ «Рубикон»

Адресный расширитель
АР1

Группа компаний СИГМА
Руководство по эксплуатации
НЛВТ.425641.111 РЭ





Оглавление

1. Назначение.....	5
2. Технические характеристики.....	6
3. Конструкция	7
4. Комплект поставки.....	7
5. Описание, индикация, монтаж и подключение.....	8
5.1 Индикация, проводники подключения.....	8
5.2 Подключение безадресных ШС	8
6. Работа	9
6.1 Присвоение адреса.....	10
6.2 Настройка подпитки в режиме «пожар»	10
7. Проверка работоспособности	10
8. Техническое обслуживание.....	11
9. Текущий ремонт	11
10. Хранение и транспортировка	11
11. Утилизация	12
12. Гарантии изготовителя и сведения об изготовителе	12
13. Сведения о дистрибьюторе	12
14. Сведения о рекламациях.....	12
15. Приложение. Настройка порогов и калибровка АР1 при работе с внешними извещателями.....	15
16. Редакции документа.....	16

Настоящее руководство по эксплуатации (далее РЭ) распространяется на адресный расширитель АР1 (далее АР1), входящий в состав адресной системы безопасности АСБ «Рубикон» (далее АСБ).



Внимание!

1. Все работы, связанные с монтажом, наладкой и эксплуатацией настоящего устройства, должны осуществлять лица, имеющие допуск к обслуживанию установок до 1000 В, прошедшие инструктаж по технике безопасности и изучившие настоящий документ.
2. При подключении извещателя к шлейфу сигнализации соблюдать полярность подключения контактов. Не допускается попадание напряжения питания постоянного (переменного) тока, превышающее значение 40 В на клеммы извещателей.
3. Все работы по монтажу и подключению необходимо проводить при обесточенных устройствах.

Принятые в документации сокращения:

АСБ	адресная система безопасности
АР	адресный расширитель
АШ	адресный шлейф
АУ	адресные устройства
БП	блок питания (внешний) постоянного тока
ИО	извещатель охранный
ИП	извещатель пожарный
КА	контроллер адресного шлейфа
КЗ	короткое замыкание
НЗ	нормально-замкнутые контакты (извещателя)
НР	нормально-разомкнутые контакты (извещателя)
ППК	прибор приемно-контрольный
ШС	шлейф сигнализации


1. Назначение

Адресный расширитель AP1 (см. рисунок 1), входящий в состав АСБ «Рубикон», предназначен для подключения к ШС безадресных извещателей (ИП и ИО) с выходом типа «сухой контакт» или аналогичными. Расширитель AP1 обеспечивает подключение одного безадресного ШС.

AP1 подключаются в АШ и используются совместно с ППК «Рубикон» или КА2 «Рубикон».



Рисунок 1 – Внешний вид AP1

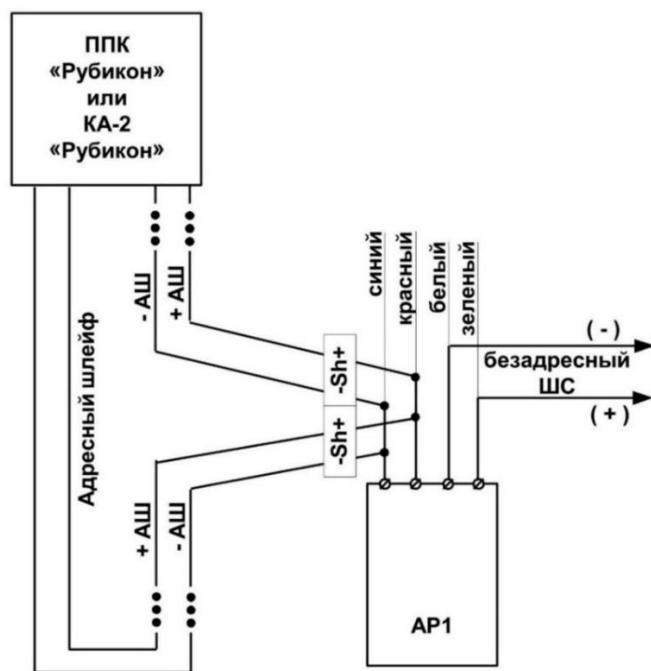

2. Технические характеристики

Таблица 1 – Основные технические характеристики АР1

№	Параметр	Значение	Примечание
1	Диапазон значений напряжений питания, В	10...40	по АШ
2	Ток потребления, максимальное значение, мА		
	– изделия выпуска до 14.04.2026, с серийными номерами до 8000	3	
3	– изделия выпуска после 14.04.2026, с серийными номерами выше 8000	5	
4	Максимальное количество АР1 в адресном АШ	30 ¹	
5	Количество безадресных ШС	1	
6	Максимальный ток безадресного ШС, мА	2,8 ²	
6	Максимальный ток питания извещателей безадресного ШС в дежурном режиме, мА		
	– без различия двойной сработки	2,5	
	– с различием двойной сработки	1	
7	Ток удержания сигнала тревога извещателей в режиме с различием двойной сработки, мА	1 ²	
8	Максимальное (активное) сопротивление проводов безадресного ШС, Ом	100	
9	Минимальное сопротивление изоляции проводов безадресного ШС, кОм	20	

¹ Для более точного расчета количества АР1 необходимо воспользоваться калькулятором «Rubicalc».

² Возможно увеличение тока удержания до 20 мА, см. пункт 6.2 «Настройка подпитки в режиме пожар».

10	Максимальная емкость безадресного ШС, нФ	5	
11	Максимальное напряжение безадресного ШС, В, не более	14	
12	Номинальное значение времени срабатывания AP1 при нарушении безадресного шлейфа (может дистанционно настраиваться), с		
	– по умолчанию	0,2	
	– диапазон изменения настройки	0,05–3	
13	Время выхода на рабочий режим после включения питания, с, не более	10	
14	Степень защиты от воздействия окружающей среды по ГОСТ 14254-96	IP30	
15	Диапазон рабочих температур, °C	-40 ... +60	
16	Рабочий диапазон значений относительной влажности воздуха (максимальное значение соответствует температуре +25 °C, без конденсации влаги)	0–93 %	
17	Габаритные размеры (без длины проводников), мм	22 x 12 x 5	
18	Длина проводников, мм, не менее	150	
19	Масса, кг, не более	0,005	
Примечание: единица 1 нФ соответствует примерно электрической ёмкости типичного кабеля длиной 20 м			

3. Конструкция

Адресный расширитель выполнен без корпуса с защитным изоляционным покрытием термоусадочной трубкой (рисунок 1).

К плате подпаяны 4 провода для подключения АШ и ШС (рисунок 2).

4. Комплект поставки

Комплект поставки AP1 приведен в таблице 2.

Таблица 2 – Комплект поставки AP1

Обозначение	Наименование и условное обозначение	Кол-во Экз.	Примечание
НЛВТ.425641.109	Адресный расширитель AP1	1	
	Конденсатор типа К73-17-63 В 0,22 мкФ 20 %	1*	
НЛВТ.425641.109 ПС	АСБ Адресный расширитель AP1 Паспорт	1	На партию устройств в упаковке
НЛВТ.425641.109 РЭ	АСБ Адресный расширитель AP1 Руководство по эксплуатации	1**	Настоящий документ, на 5–10 устройств

* – Необходимость применения и тип конденсатора определяются проектной (рабочей) документацией и при установлении потребности поставляются организацией, производящей монтажные (пусконаладочные) работы.

** – По требованию заказчика. Документ размещен на сайте www.sigma-is.ru

5. Описание, индикация, монтаж и подключение

AP1 подключаются в АШ (см. рисунок 2, таблицу 4) и используются совместно с ППК «Рубикон» или КА-2 «Рубикон» в составе АСБ «Рубикон».

Допускается подключение пайкой или с помощью подходящих клеммных соединителей.

Все работы по монтажу и подключению необходимо проводить при обесточенных устройствах.

Особенности настройки порогов и калибровка AP1 при работе с внешними извещателями приводится в Приложении.

5.1 Индикация, проводники подключения

AP1 имеет один светодиодный индикатор (см. рисунок 1), расположенный под изоляционным покрытием. Индикация приведена в таблице 3.

Цветовая маркировка проводников подключения приведена в таблице 4.

Таблица 3 – Индикация AP1

Индикация HL1	Состояние AP1
Редкие (раз в 5–20 секунд) вспышки	Дежурный режим Обмен данными по АШ

Таблица 4 – Цветовая маркировка проводников подключения AP1

Цвет проводника	Назначение
Красный	Провод («+») подключения АШ
Синий	Провод («-») подключения АШ
Зеленый	Провод («+») подключения безадресного ШС
Белый	Провод («-») подключения безадресного ШС

5.2 Подключение безадресных ШС

К безадресному ШС AP1 могут быть подключены пожарные, охранные извещатели, а также технологические датчики с нормально разомкнутыми (НР) контактами.

AP1 обеспечивает контроль ШС на обрыв и короткое замыкание. На приведенных далее рисунках показано подключение извещателей.

При тонкой настройке может понадобиться ручная установка параметров режима работы AP1 с помощью технологического меню управления. За подробностями обращайтесь к представителю производителя.

Возможны два режима работы ШС с контролем на обрыв и КЗ, с использованием извещателей типа «сухие контакты» или токопотребляющих извещателей:

- подключаемые извещатели выдают тревожное извещение («Пожар», «Тревога» и т. д.) при сработке любого извещателя, подключенного к безадресному ШС (см. рисунок-схему 1, таблицу 5);
- подключаемые извещатели выдают тревожное извещение «Пожар 1» («Тревога 1») при сработке одного извещателя, и извещение «Пожар 2» («Тревога 2») при сработке

двух извещателей, подключенных к безадресному ШС (см. рисунок-схему 1, таблицу 5).

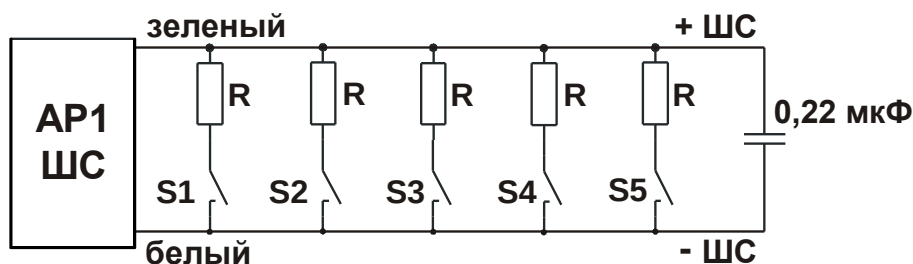


Рисунок-схема 1 – Подключение извещателей

Таблица 5 – Значение резистора R по вариантам подключения

Тип извещателя	Режим работы	Значение R
«Сухие контакты» или токопотребляющий с напряжением «в пожаре» менее 2 В	Без различия двойной сработки («Пожар», «Тревога»)	1 – 10 кОм
	С различием двойной сработки («Пожар 1», «Пожар 2» или «Тревога 1», «Тревога 2»)	7 – 9 кОм
Токопотребляющий с минимальным напряжением «в пожаре» более 3 В	Без различия двойной сработки («Пожар», «Тревога»)	0
	С различием двойной сработки («Пожар 1», «Пожар 2» или «Тревога 1», «Тревога 2»)	Необходимо подбирать

6. Работа

После окончательного монтажа и подачи напряжения питания на устройства АСБ для использования AP1 необходимо присвоить адреса (см. п. 6.1) и настроить режим работы ШС в ППК «Рубикон» (см. Руководство по программированию ППК «Рубикон»).

Состояния AP1 выпуска **до 14.04.2026**, с серийными номерами **до 8000** соответствуют нижеприведенным значениям (сопротивление и емкость безадресного ШС):

- **КЗ**: активное сопротивление до 100 Ом;
- **Норма**: активное сопротивление свыше 10 кОм;
- **Обрыв**: емкость менее 0,01 мкФ при активном сопротивлении не ниже 200 Ом;
- **Тревога (без различия тревога-1 и тревога-2)**: активное сопротивление от 300 Ом до 5 кОм;
- **Тревога по техсредству 1**: активное сопротивление от 3 кОм до 6 кОм;
- **Тревога по обоим техсредствам (1 и 2)**: активное сопротивление от 300 Ом до 2,2 кОм.

Состояния AP1 выпуска **после 14.04.2026**, с серийными номерами **выше 8000** соответствуют значениям сопротивления, приводимым в таблице 6.

Таблица 6 – Состояния AP1 и значения сопротивления

Состояние	Значение активного сопротивления
КЗ	до 300 Ом
Пожар 2	от 1 до 5 кОм
Пожар 1	от 7 до 11 кОм
Норма	выше 15 кОм
Обрыв	выше 15 кОм и емкость меньше 0,01 мкФ

6.1 Присвоение адреса

Адрес устройства (с конкретным зав. номером) в АШ задается дистанционно и сохраняется в энергонезависимой памяти. Рекомендуется назначать адреса согласно проекту системы. При поставке заказчику адрес может быть задан произвольным числом в диапазоне от 1 до 255.

После монтажа и подключения может возникнуть ситуация, когда на шлейфе присутствуют адресные устройства с одинаковыми адресами (дублеров). В этом случае необходимо переназначить адрес одного из АУ-дублеров на тот, который отличается от уже имеющегося.

6.2 Настройка подпитки в режиме «Пожар»

Некоторые извещатели в режиме **«Пожар»** требуют большого тока питания (например, «Редут»). В таком случае извещатели сами сбрасываются, но при этом в ППК передается сигнал **«Пожар»**, который фиксируется в самом ППК. При этом на извещателе нет световой индикации **«Пожар»**, что и не обязательно в адресной системе согласно СП и ГОСТ.

Однако, для обеспечения индикации можно вручную изменить значение переменной 75 в AP1 с 1 на 0.

В таком случае, если извещатель потребляет большой ток, AP1 будет подавать на него дополнительный ток напрямую из адресного шлейфа, но не более 20 мА.

Важно обратить внимание что, если при этом суммарный ток потребления от АШ превысит 100 мА, особенно если несколько AP1 с дополнительным питанием одновременно находятся в режиме **«Пожар»**, то сработает защита АШ от КЗ. В результате все устройства на АШ будут обесточены на некоторое время и произойдет их сброс.

Информация о срабатывании всех AP1 до срабатывания защиты АШ будет сохранена в ППК.

7. Проверка работоспособности

В случае необходимости проверки изделий до монтажа следует подключить AP1 к адресному шлейфу ППК «Рубикон» в режиме «кольцо». Необходимо подключить на шлейф тестовые извещатели как показано на Рисунок-схеме 1 (Табл. 5), затем проверить:

- в меню «конфигурация/устройства» наличие связи с изделием (установление связи происходит не позже, чем через 1 минуту после включения питания), проконтролировать, что состояние соответствует состоянию «норма»;
- поочередно подать сигналы от извещателей, симитировать обрыв и короткое замыкание шлейфа, проконтролировать соответствие индикации.

Для контроля качества кабельной сети можно использовать параметры измеренного напряжения в шлейфе, когда все извещатели находятся в состоянии «норма». Для этого следует использовать технологическое меню (устройства/конфигурация/опции).

Для получения дополнительной информации о параметрах «только для чтения» (их можно только считывать, но не изменять) следует обратиться к таблице 7. Параметры «только для чтения» защищают систему от случайных изменений, которые могли бы привести к сбоям в работе.

Таблица 6 – Параметры «только для чтения»

Параметр	Описание
11	voltage 1

8. Техническое обслуживание

Техническое обслуживание устройств производят по планово-предупредительной системе, которая предусматривает годовое техническое обслуживание.

Работы по годовому техническому обслуживанию выполняются работником обслуживающей организации и включают в себя:

- проверку внешнего состояния;
- проверку надежности крепления клемм, состояние внешних монтажных проводов и кабелей;
- проверку параметров сопротивления шлейфа и утечки тока в линиях связи АШС и безадресных ШС;
- проверку состояния извещателей;
- проверку воспроизводимости измерений (параметры «Svoltage»), сравнивая с зафиксированными при пусконаладке системы с отклонением не более 10 %.

При проверке устройств все подключения и отключения следует производить при отсутствии напряжения питания.

В случае обнаружения неисправностей необходимо обратиться в службу технической поддержки производителя по адресу: support@sigma-is.ru.

9. Текущий ремонт

Текущий ремонт осуществляется специализированными организациями по истечении гарантийного срока. Возможные неисправности, причины и указания по их устранению приведены в таблице 8.

Таблица 7 – Возможные неисправности

Описание последствий отказов и повреждений	Возможные причины	Указания по устранению
Отсутствует свечение индикатора	Обрыв проводов или плохой контакт в клеммах устройств	В случае необходимости затянуть соответствующие клеммные винты. Устранить обрыв кабеля

10. Хранение и транспортировка

В помещениях для хранения устройств не должно быть повышенного содержания пыли, паров кислот, щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию.

Хранение устройств в таре должно соответствовать условиям ГОСТ 15150.

Транспортировка упакованных устройств может производиться в любых крытых транспортных средствах. При транспортировке и перемещении устройства должны оберегаться от ударов, толчков и воздействия влаги.

Условия транспортировки и хранения должны соответствовать ГОСТ 15150.

После транспортировки устройств при отрицательной температуре перед включением они должны быть выдержаны в нормальных условиях не менее 24 ч.

11. Утилизация

Прибор не оказывает негативного воздействия на окружающую среду и не включает в себя материалы, для утилизации которых требуются специальные меры безопасности.

Прибор представляет собой устройство с электронными компонентами и подлежит утилизации в соответствии с методами, предусмотренными для подобных изделий, согласно инструкциям и правилам, действующим в вашем регионе.

12. Гарантии изготовителя и сведения об изготовителе

Изготовитель гарантирует соответствие устройств требованиям технических условий при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации составляет 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня отгрузки.

ООО «РИСПА», 105173, г. Москва, ул. 9-мая, 126

Телефон: (495) 542-41-70, факс: (495) 542-41-80

Электронная почта:

- по общим вопросам: info@sigma-is.ru;
- коммерческий отдел: sale@sigma-is.ru;
- техническая поддержка: support@sigma-is.ru;
- ремонт оборудования: remont@sigma-is.ru;
- сайт: www.sigma-is.ru.

13. Сведения о дистрибьюторе

Эксклюзивным дистрибьютором прибора является ООО «Ай Пи Дром Дистрибьюшн» (www.ipdrom.ru), 127018, г. Москва, ул. Суцёвский Вал, д. 18, этаж 18

Телефон: 8-800-550-21-85

Дополнительный телефон: +7 (495) 741-85-70

График работы: Будни с 9:00 до 18:00

Электронная почта: info@ipdrom.ru

Адрес склада: г. Москва, Мурманский проезд, д. 1А, строение 8

Телефон: 8-800-550-21-85

Дополнительный телефон: +7 (495) 741-85-70

График работы: Будни с 9:00 до 18:00

Электронная почта: info@ipdrom.ru

14. Сведения о рекламациях

При отказе устройств в работе и обнаружении неисправностей должен быть составлен рекламационный акт о выявленных дефектах и неисправностях.

Устройство вместе с паспортом и рекламационным актом возвращается предприятию-изготовителю для ремонта или замены.

**Внимание!**

1. Механические повреждения корпусов и плат составных частей устройства приводят к нарушению гарантийных обязательств.
2. Выход устройства из строя в результате несоблюдения правил монтажа, технического обслуживания и эксплуатации не является основанием для рекламации и бесплатного ремонта.
3. Претензии без паспорта устройства и рекламационного акта предприятие-изготовитель не принимает.

“ ____ ” _____ 20__ года

РЕКЛАМАЦИОННЫЙ АКТ
о выявленных дефектах и неисправностях

Комиссия в составе представителей организации:

(наименование организации)

(адрес, телефон)

(банковские реквизиты)

Составила настоящий акт в том, что в процессе монтажа / пуско-наладки / эксплуатации (нужное подчеркнуть):

(наименование оборудования)

(заводской номер)

(версия оборудования)

(дата изготовления)

обнаружены следующие дефекты и неисправности:

Комиссия:

Контактное лицо:

тел:

E-mail:

15. Приложение. Настройка порогов и калибровка АР1 при работе с внешними извещателями

АР1 предназначен для работы с широким спектром внешних извещателей. Типовые настройки подходят для большинства случаев, однако при определенных нагрузках АР1 может некорректно обнаруживать отключение оконечного элемента или различить состояния «Пожар 1» и «Пожар 2».

В таких случаях необходимо вручную подкорректировать пороги различных состояний, экспериментально проверяя измеренные значения в различных условиях.

Переменная 25 – это измеренное значение, используемое для определения пожара. Нужно определить её значение в дежурном режиме подключенных извещателей, а также в режимах «Пожар 1» и «Пожар 2». Обозначим их как **Vд** (для дежурного режима), **Vп1** (для режима «Пожар 1») и **Vп2** (для режима «Пожар 2»).

Переменные 76 и 77 задают пороги определения состояний «Пожар 1» и «Пожар 2».

Переменная 76 отвечает за состояние «Пожар 1» в режиме различения «Пожар 1» и «Пожар 2». Её следует установить на значение, которое находится посередине между **Vд** и **Vп1**.

Переменная 77 отвечает за состояние «Пожар 2» в том же режиме. Если планируется использовать режим с различением типов пожаров, ее следует установить посередине между **Vп1** и **Vп2**. Если различение типов не требуется, то переменная устанавливается посередине между **Vд** и **Vп1**.

Переменная 27 – это измеренное значение, используемое при контроле оконечного элемента. Необходимо определить ее значения при подключенном и отключенном оконечном элементе (все извещатели следует оставить подключенными и в дежурном режиме). Обозначим их как **Vок** (для подключенного элемента) и **Vbreak** (для отключенного элемента).

Если разница между **Vок** и **Vbreak** составляет менее 10 единиц, можно установить дополнительный резистор в пределах 10–30 кОм на выводах неадресного шлейфа, чтобы общее потребление извещателей и этого резистора (напряжение неадресного шлейфа составляет 11 В) составило около 1 мА.

Переменную 78 – это порог для контроля обрыва. Его следует установить между значениями **Vок** и **Vbreak**.



Внимание!

Данная методика применима для АР1 выпуска [после 01.01.2025 г.], начиная от серийного номера [выше 7567].

16. Редакции документа

Таблица 9 – Редакции документов

Редакция	Дата	Описание
2	15.11.2012	<u>Уточнены параметры подключения извещателей к безадресному ШС.</u>
3	11.12.2012	Изменены: - <u>Максимальная емкость безадресного ШС;</u> - <u>характеристики состояний безадресного ШС.</u>
4	29.01.2013	Изменена цветная <u>маркировка проводников безадресного ШС</u>
5	29.01.2013	Добавлен таблица подключаемых извещателей - Ошибка! Источник ссылки не найден.
6	06.10.2014	Изменены <u>сведения об изготовителе.</u>
7	15.12.2014	Уточнена Ошибка! Источник ссылки не найден..
8	17.01.2018	Уточнен п. 6.1 Присвоение адреса.
9	30.12.2019	Изменен изготовитель – ООО «РИСПА», см. п. 11.
10	10.07.2020	Уточнены значения резисторов и режимы работы извещателей – см. Ошибка! Источник ссылки не найден..
11	12.10.2023	Актуализирована информация в разделе 4 «Комплект поставки».
12	17.02.2025	Изменен 1 пункт в таблице 5, значение резистора с 4,2 кОм на 3 кОм. Изменения в таблице 1 пункт 11 значение напряжения с 15 В на 14 В. Изменения в таблице 1 пункт 6 значение тока питания с 2 мА на 2,5 мА. Изменения в пункт 5,2 в примечаниях к таблице 6, добавил новый пункт 4. Добавлен раздел «Приложение». Изменения в стиле и дизайне. Добавлены разделы сведения о дистрибьюторе и утилизация. Также добавлен нижний колонтитул на все страницы с номером НЛВТ
13	22.05.2025	Добавлен раздел 6.2. Изменения в таблице 1, пункты 5 и 7, добавлены сноски с примечанием. В раздел 6 внесены изменения в описание состояний AP1, добавлено состояние «Тревога (без различения тревога-1 и тревога-2)»
14	14.04.2026	Изменения в таблице 1 пункте 2 значение тока потребления с 3 мА на 5 мА. Изменения в главе 6 в значениях сопротивления и емкости безадресного ШС при советующих состояниях AP1
15	03.07.2026	Изменения в таблице 5. Изменения в разделе 6, добавлена новая таблица со значениями активного сопротивления